sk
Návod na obsluhu
Preklad pôvodného pokynu

Bowling Ball Leštenie

UPGR8 BOWLING BALL SPINNER

Typ: UB-001-UE-C; UB-002-UE-C; UB-002-UK

Verzia dokumentu: 01/2022

Dátum poslednej zmeny: 28.03.2022

Pro-Mill s.c.
ul. Portowa 1F
85-757 Bydgoszcz
www.upgr8bowling.eu

MADE IN POLAND

Obsah:

1. Slovník konceptov
2. Vstupné
   2.1. Informácie o záruke, službe
   2.2. Grafické označenia v pokynoch
   2.3. Právne nároky
3. Všeobecné informácie
   3.1. Budovanie
   3.2. Technické dáta
4. Bezpečnosť používania
   4.1. Osobná ochrana
5. Vyplnenie
6. Skladovanie a montáž
   6.1. Zastavenie
   6.2. zhromaždenie
7. Spinner vykorisťovanie
   7.1 Príprava na prácu
   7.2. Použitie
   7.3. Koniec práce
8. Údržba, čistenie a mazanie
9. Riešenie problémov
10. Využitie
11. Zoznam náhradných dielov
12. Podmienky záruky

1. Slovník konceptov

V tomto návode na obsluhu sa budú používať tieto koncepty, mali by sa chápať:

Tabuľka 1- Tabuľka konceptov

Koncepcia	Vymedzenie pojmu:
Výrobca	Označuje výrobcu stroja - pro-mlyn s.c.
Stroj	Tím konjugovaných častí alebo prvkov, z ktorých aspoň jeden pohyb sa pohybuje, kombinovať do celej, poháňanej sily inej ako pevnosť ľudských svalov spojených v celom použití.
SPINNER, SPINNERA	Označuje obchodný názov opísaný v tomto návode na obsluhu pre leštiaci stroj na poľské bowlingové gule typu UB-001-EU-C
Užívateľ	Dospelý a vklady, ktorí sú oboznámení s týmito návodom na obsluhu. Užívateľ je manipulačná a konzervačná osoba opísaná v tomto návode na obsluhu na leštenie bowlingových guličiek typu UB-001-EU-C
Zamýšľané použitie	Používanie stroja podľa informácií obsiahnutých v návode na obsluhu

2. Vstupné

Ďakujeme, že ste si vybrali majiteľa vlastného výrobcu spinner stroj - upgrade8bowling, používa sa na poľské bowlingové gule a dôveru, ktorú ste dali výrobcu stroja, pro-mlyn s.c. Pri nákupe. Dúfame, že náš produkt vám bude slúžiť ako spoľahlivý a bezpečný leštiaci stroj pre bowlingové gule. Presné zoznámenie sa s týmito návodom na obsluhu vám umožní dlhú a bezpečnú prevádzku stroja.
Tento dokument obsahuje základné informácie o:
• konštrukcia a prevádzka stroja;
• Návod na montáž a inštaláciu stroja;
• servis a požiadavky pre používateľa;
• Správna prevádzka stroja;
• Správna údržba stroja;
• Správne likvidácia stroja.
Zoznámenie sa s touto príručkou podporou a udržiavaním stroja umožní bezproblémové a bezpečné práce. Tento návod na obsluhu by sa mal starostlivo skladovať na miestach suchého a podkopaného, v blízkosti stroja, ktorý sa vzťahuje. Nevykonávajte individuálne stránky pokynov, aplikujte opravy a zmenu z vlastnej iniciatívy. Ak sa stroj zobrazí nasledujúce pokyny na stroji.
Všetky jednotky merania použité v tomto návode sú pokryté medzinárodným systémom (SI).
Všetky výkresy a tabuľky používané v tomto návode sú očíslované.

2.1. Informácie o záruke, službe

Typ spinner stroj UPGR8 BOWLING BALL SPINNER sa vzťahuje záruka v súlade so záručnou kartou na konci tejto príručky. Ak sa počas záručnej doby vyskytnú chyby alebo chyby stroja, výrobca opraví alebo nahradí chybné časti. V prípade akýchkoľvek zmien zariadenia prevádzkovaním alebo zistením záručnej utesnenie, záruka automaticky vyprší a akúkoľvek zodpovednosť za škody spôsobené zavedením zmien je prevedená na vykorisťovanie. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na technickú službu výrobcu na adrese:

Pro-Mill s.c.
Ul. Portowa 1F, 85-757 Bydgoszcz
www: www.upgr8bowling.eu
E-MAIL: info@upgr8bowling.eu

2.2. Grafické označenia v pokynoch

Kedykoľvek tento dokument obsahuje nasledujúce rozdiely:

Označuje dôležité bezpečnostné informácie, ktoré by mali byť obzvlášť pripísané.

Označuje všeobecné informácie, stojí za ocenenie

Označuje alebo zakázané

2.3. Právne nároky

Doprava, montáž, servis a údržba spinner by mali vykonávať dospelý a vklady. Je povolené zvládnuť zariadenie deťmi starší ako 14 rokov pod dohľadom dospelého. Každá z uvedených osôb musí byť fyzicky a psychicky schopná vykonávať danú prácu. Za žiadnych okolností by sa malo umožniť kontaktovať stroj pod vplyvom alkoholu alebo iných psychoaktívnych opatrení.
Výrobca spinner stroj urobil maximálne úsilie na splnenie požiadaviek na zabezpečenie bezpečnosti stroja v súlade s právnymi predpismi Únie v súlade so smernicou o strojoch 2006/42 / ES.
Táto príručka bola pripravená v súlade s požiadavkami prijatými pred výrobcom pred umiestnením strojov na trh na trhu Spoločenstva Európskej únie. Je zakázané využiť spinner stroj v neškolskej krajine:
• člen Európskej únie, \ t
• strana dohody o Európskom hospodárskom priestore, \ t
• člen Európskej dohode o voľnom obchode (EZVO)
Výrobca spinner stroj si vyhradzuje právo na obsah, výkresy, schémy tohto návodu na obsluhu a duplikáciu úplne alebo čiastočne na iné účely, ako je správne využívanie spinner, sa môže uskutočniť len s písomným súhlasom výrobcu. Tento návod na obsluhu by sa mali poškodiť pri zneškodňovaní / zoškrabaní stroja. Výrobca si vyhradzuje právo na zvýšenie procesu pre tých, ktorí sa nevzťahujú na vyššie uvedené. Výrobca nie je zodpovedný za preklady týchto prevádzkových pokynov v cudzích jazykoch, ktoré nie sú povolené výrobcom. Originálne pokyny (umiestnené na prvej stránke titulu. Informácie PT: "Pôvodná príručka") bola založená v komunite - poľštine. Každý preklad pôvodného inštrukcie má na mieste nápisu "Originálne pokyny" Inscription v danej jazykovej prekladu: "Preklad pôvodných pokynov".

3. Všeobecné informácie

Bowling Ball Leštenie stroje - Spinner - Typ UB-002-EU-C je stacionárne zariadenie pripojené k elektrickej zásuvke pre ručné leštiace guľôčkové guľôčky s použitím brúsených dosiek a vody alebo špecializovanej leštiacej pasty.

Zamýšľané použitie:

Typový stroj bol navrhnutý, vyrobený, zmontovaný a uvedený do používania s cieľom leštenie bowlingových guličiek. Použitie stroja na účely akéhokoľvek iného, ako je uvedené vyššie, sa považuje za používanie nezákonne s jeho zamýšľaným účelom a výrobca nie je zodpovedný za škody na zdraví, životu exponovaných a outsiderov, ako aj na majetok a životné prostredie.

3.1. Budovanie

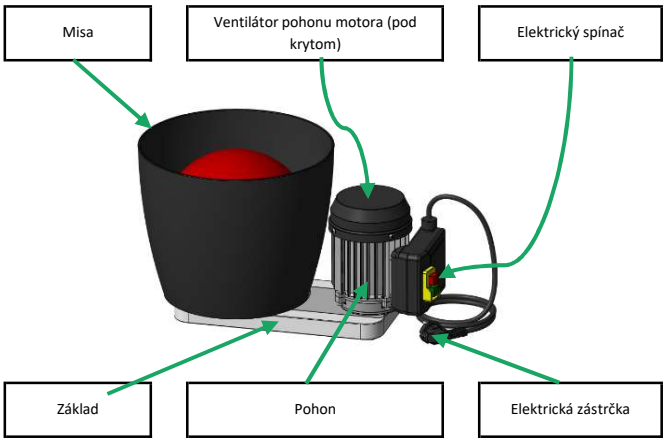

Obrázok 1 - Všeobecný pohľad spinner s popisom jednotlivých prvkov

Vnútri misky sa umiestnila rotačná doska, na ktorej je umiestnená leštená bowlingová guľa:

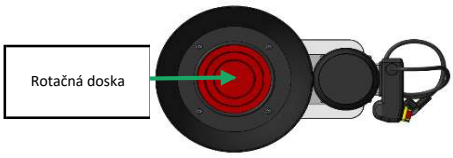

Obrázok 2 - pohľad "z horného" spinner

V spodnej časti misky bola vytvorená cez nápravu (odtok) pre odliv prebytočnej vody / suspenzie vody s leštiacim činidlom:

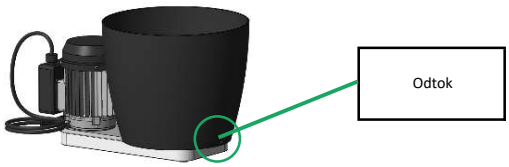

Drawnl 3- Outflow prebytočnej vody

3.2. Technické dáta

Gravírovaný strojový štítok bol pripojený pod základným spinnerom. Obsahuje nasledujúce údaje:

Obrázok 4- Príklad typové štítok stroja

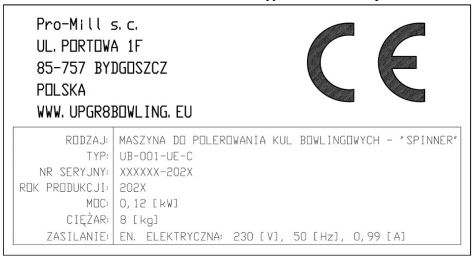
Pro-Mill s.c.
UL. PORTOWA 1F
85-757 BYDGOSZCZ
POLSKA
WWW.UPGR8BOWLING.EU

RODZAJ:	MASZYNA DO POLEROWANIA KUL BOWLINGOWYCH - 'SPINNER'
TYP:	UB-001-UE-C
NR SERYJNY:	XXXXXX-202X
ROK PRODUKCJI:	202X
MOC:	0,12 [kW]
CIĘŻAR:	8 [kg]
ZASILANIE:	EN. ELEKTRYCZNA: 230 [V], 50 [Hz], 0,99 [A]

Tabuľka 2- Technické parametre stroja spinner:					
Rozmery					
Dĺžka	480 mm	Šírka	300 mm	Výška	295 mm
Dodávka	230 V 50 Hz 0,12 kW				
Hmotnosť	8 kg				
Typ bowlingových guličiek na leštenie pomocou stroja:	Bowlingové gule pre bowling Rôzne - Ten-pin Bowling				
Veľkosť Leštená guľa:	Φ 216 ÷ 218 mm				
Maximálna hmotnosť leštenej gule:	7,25 kg (16 funtów)				

4. Bezpečnosť používania

Bezpečnostné inštrukcie:

1. Výrobok nie je hračka vo svetle nových smerníc EÚ prístupu a nie je určená na použitie deťmi do 14 rokov.
2. A vykorisťovanie spinner od ľudí vo veku 15 a 18 sa môžu uskutočniť len pod dohľadom dospelého, po učení a žiadosti o ustanovenia tohto návodu na obsluhu
3. Spinner je napájaný striedavým prúdom 230 volt, 50 Hz. Pripojenie spinner na zdroje energie iné ako vyššie uvedené môže poškodiť stroj, úraz elektrickým prúdom a hrozbu pre život a zdravie.
4. Nezačínajte a nevyužívajte spinner, ak existujú deti do 14 rokov v okolí.
5. Pred prvým začiatkom spinner skontrolujte správnosť zhromaždenia v súlade s ustanoveniami kapitoly 6.2 tohto návodu na obsluhu.
6. Nepoužívajte bovelingové gule a materiály, ktoré nie sú určené na tento účel výrobcom tejto látky / materiálov
7. Neskladujte horľavé materiály v blízkosti spinner
8. NEPOUŽÍVAJTE končatiny do priestoru medzi leštenou guľôčkou a tradičnou miskou (obr. 1).
9. Ak z nejakého dôvodu mlecia doska spadá do interiérov misky za žiadnych okolností, ktoré sa snažia vytiahnuť, keď zariadenie funguje. Zastavte prevádzku stroja s vypínačom, potiahnite loptu (ak je v miske) a len potom vytiahnite stratenú brúsnu dosku.
10. Spinner sa používa len vo vnútri pokrytých, osvetlených miestností.

Označuje alebo zakázané

- **Noste voľné oblečenie**
- **nosiť väzby alebo iné závesné skrine**
- **Nosenie krúžkov / náramkov / reťazí**
- **Fajčenie tabaku, použitie zariadení s otvoreným plameňom**

Je zakázané:

- **prevádzku poškodeného stroja**
- **Opustenie pohyblivých prvkov bez dozoru**
- **porušenie všetkých komponentov stroja.**
- **modifikácia stroja**
- **Využívanie stroja pod vplyvom psychoaktívnych látok**

Nevzťahuje sa na vyššie uvedené usmernenia môžu viesť k poškodeniu zdravia, života zraniteľných a outsiderov, ako aj na majetku a životné prostredie.

4.1. Osobná ochrana

Pri práci na stroji by mal byť používateľ vybavený nasledujúcimi osobnými ochrannými prostriedkami:
• Bezpečná obuv - kategória S1 v súlade s normou EN ISO 20345 v prípade prepravy a montáže stroja nad pracovnou úrovňou (na povrchu tabuľky, tabuľky atď.)
• Bezpečnostné okuliare - kompatibilné s mačkou PN-EN 166 3 S - v závislosti od a ak používate leštenie pastu

Pri používaní pasty, leštiaceho prostriedku na leštenie povrchu bowlingových guličiek, pozrieť a postupovať podľa záznamov o obale na požiadavky používania alebo neľútvných ochranných okuliarov a / alebo iných individuálnych ochranných opatrení.

Uvedené opatrenia osobnej ochrany by mali spĺňať požiadavky série PN-SK harmonizované s smernicou EÚ 89/686 / EHS / a byť označená: \ t

5. Vyplnenie

Spinner stroj sa predáva v kolektívnom obale - kartón. Vnútri obalu je:
• Stroj na leštenie guľôčkových loptičiek - Spinner - 1 položka;
• Tento návod na obsluhu - 1 položka;
• Vyhlásenie o zhode pre spinner stroj - 1 položka;
• Polecepčný disk s odstupňovačom 500- 1 položka;
• Polecepčný kotúč s gradáciou 1000-1 kus;
• Polecepčný disk s gradáciou 2000- 1 položka;
• Fľaša s rozprašovačom / vodným postrekovačom (prázdna) - 1 položka

6. Skladovanie a montáž

6.1. Zastavenie

Spinner je dodávaný v kartónovej ochrannom obale. Pre dlhé skladovanie by mal stroj:
• Chráňte pred vlhkosťou a teplotou;
• Chráňte pred kontaktom s kvapalinami a korozívnymi materiálmi;
• chrániť pred dlhodobými účinkami slnečného žiarenia;
• Zabezpečiť pred pádom a nárazom.
• Uchovávajte v uzavretom a suchej miestnosti s teplotou -20 ° C 40 ° C;

6.2. zhromaždenie

Spinner Installation by mala vezme vo vnútri s krytými a chránenými miestnosťami, v ktorých okolitá teplota osciluje v rozsahu -20 ÷ +40 ° C, umiestnené maximálne 1000 m n.p.m.

Je zakázané využívať vonkajší stroj, v miestach explózie, ako aj v okolí horľavých kvapalín alebo plynov!

Izba by mala byť dodatočne vybavená potrebnou technickou architektúrou, t.j:
• Energetické pripojenie: 230 Volt, 50 Hz, ktorý vám umožní dodávať stroj na výkon 0,99 kW, vyrobený v systéme TN-S alebo TN-CS (s ochranným vodičom PE)
• Osvetlenie v miestnosti, ktorá spĺňa ustanovenia PN-EN 12464-1 (dokonca osvetlenie s intenzitou> 300 LX nespôsobuje fenomén žiarenia), ako aj vnútroštátne právne predpisy;
• Pre zariadenie by malo byť vybavené obdĺžnikový povrch s rozmermi: 480 x 300 mm a výška 2,2 metra
• suché, bezkonkurenčné, vyrovnané substrát, vyrobené z protisklzových materiálov, čo umožňuje presunúť hmotnosť zariadenia,
Hmotnosť stroja - 8 kg - umožňuje manuálne vykladanie z ochranného obalu a prepravu do cieľa. Spinner Transport manuálne, držte kryt pre základňu zariadenia na opačných stranách základne (zelené šípky na obr. 4). Spinner zdvihák len s rovným chrbtom.

Nikdy nepreprávujte spinner, keď vo vnútri misky je bowlingová guľa!

V čase dopravy sa power kábel zrúti do cievky navijaku a chráňte ho pomocou gumy / drôtu a potom vložte cievku zvinutej drôtu do misky. Nevzťahuje sa na toto riziko pichanie na vloženú sieťovú šnúru!

Počas prepravy zariadenia používajte osobné ochranné prostriedky, ako je ochranná obuv uvedená v kapitole 3.1

Nikdy nepreprávujte spinner, zatiaľ čo držíte miska a / alebo pohon! To môže byť poškodený spinner.

Po presunutím zvlákňovača do cieľa vykorisťovania, umiestnite stroj na vyrovnaný, rovnaký substrát, uveďte ho do dna.

Odporúča sa využiť spinner stroj na úrovni podlahy. V prípade spinner na hárku sa uistite, že stabilita zariadenia postačuje na prácu s danou veľkosťou a hmotnosťou leštenej bowlingovej gule.

Potom rozbaľte napájací kábel a pripojte spinner zástrčku suchou rukou do elektrickej zásuvky 230 voltu 50 Hz striedavý prúd.

Zásuvka, ku ktorej je zariadenie pripojené, musí mať uzemnenie. Elektrický riadok, na ktorom je zariadenie pripojené, musí byť zaistené správne zvoleným nadprúdovým spínačom alebo poistkou a diferenciálnym a prúdovým spínačom.

7. Spinner vykorisťovanie

7.1 Príprava na prácu

1. Na priloženú fľašu s rozprašovačom / vodným postrekovačom, nalejte vodu a otočte hrot rozprašovačom na fľašu.
2. Pripravte sa leštiacich diskov, aby boli vo vašom dosahu vašich rúk, ale neboli umiestnené na akejkoľvek zložke spinner.
3. Uistite sa, že ste vybavený a oblečený v osobnom ochrannom vybavení v súlade s bodom 4.1 tohto návodu na obsluhu.
4. Uistite sa, že leštená bowlingová guľa neprekročí rozmer a hmotnosti, ktoré umožňujú leštenie v stroji spinner podľa karty. 2 v kapitole 2.2.
5. Na zvlákňovači, spinner (obr. 3), umiestnite nádobu na prijímanie nadmerného zvyšku vody.
6. Umiestnite leštenú bowlingovú guľu do plastovej misky (obr. 1) tak, že je založený rovnomerne na rotačnej doske (obr. 2) a jeho steny sa nedotýkali plastovej misky.

Je možné použiť odbornú leštenie pasty na leštenie guľôčkových loptičiek uložených na brúsnych diskoch pri použití sponu, za predpokladu, že tieto opatrenia nebudú vstúpiť do chemickej reakcie so zložkami spinnerového stroja - najmä z plastov.

7.2. Použitie

Proces leštiacich bowlingových guličiek s použitím spinner stroj by sa mal vykonávať a len vybavené a nosiť individuálne ochranné prostriedky uvedené v kapitole 4.1

1. Striekajte vodnú bowlingovú guľu pomocou pripojeného atomizovača / podložky vody
2. Zapnite prepínač elektrického spinnera, aby ste sa mohli pohybovať stlačením zeleného tlačidla so symbolom:

Obrázok 5- Označenie tlačidla "ON"
Na spínač s spinníkom

3. V závislosti od stupňa nerovnosti na povrchu bowlingovej gule, leštenie začína z leštiaceho disku o triede. Ak neviete, aký stupeň gradácie leštiacej kladky zodpovedá stupňu spotreby povrchu lopty, leštenie sa začína od leštiacej kladky s gradáciou 500.
4. Zložte guľu loptu len a len vo vnútri misky, cez rotujúcu dosku, ktorá je lopta polovica umiestnená nad úrovňou substrátu.
5. Polyť povrchu tak dlho, kým sa ďalej leštiaci s použitím leštiacej kladky prestane prinášať viditeľné výsledky vo forme rovnomernejšieho povrchu bowlingovej gule.
6. Vymeňte leštenie puk na disku s väčšou gradáciou. Znova nasledujte podľa položky 4-6 tejto kapitoly, až kým používanie leštiacej kladky s najvyššou gradáciou.
7. Zastavte operáciu spinner stlačením červeného tlačidla na elektrickom spínači so symbolom:

Obrázok 6 Zapnutie tlačidla "Disable"Na spínač s spinníkom

8. Zmeňte pozíciu gule na rotačnej doske (obrázok 2) tak, aby sa leštila na inú nádobu povrchu leštenej bowlingovej gule.
9. Postupujte podľa bodu 2 - 8 tejto kapitoly, kým povrch nie je leštený celú bowlingovú guľu.

7.3. Koniec práce

1. Odpojte spinner zástrčku z elektrickej zásuvky a zrútením elektrického drôtu do formy cievky a chráňte ho pred vývojom pásma / gumového pásma.
2. Vnútri plastovej spinnerovej misky utrite suchou handričkou odstránením pozostatkov použitej leštiacej paste a zvyškov po leštení.
3. Obsah kontajnera na prijímanie prebytočnej vody / suspenzie vody s leštiacou cestou
4. Presuňte spinner do miestnosti, ktorá spĺňa požiadavky kapitoly 6.1.

8. Údržba, čistenie a mazanie

Spinner nevyžaduje žiadnu prácu súvisiacu s mazaním pohyblivých častí počas celého životného cyklu strojov, bol mazaný vo výrobnom štádiu.

Pred čistením stroja vytiahnite sieťovú zástrčku suchou rukou z elektrickej zásuvky.

Čistenie stroja sa má uskutočniť s čistou a suchou handričkou. V prípade silných nečistôt, prvky z plastu, t.j. misa, základňa by sa mala čistiť vlhkou handričkou alebo jemným mydlom. Na čistenie neprístupných rohov a povrchu hnacieho motora v prípade nadmerného popraskania sa nechá použiť bezkonkurenčný stlačený vzduch

Čistenie stroja môže urobiť len dospelý. Počas čistenia nemôžu deti v miestnosti.

9. Riešenie problémov

Tabuľka 3 Možné chyby a ako ich odstrániť

Chýbať	Možné príčiny	Opravy
='ORG_PL (2)'!X682	- zariadenie nie je pripojené k elektrickej zásuvke	Skontrolujte, či je prepojovací kábel vložený do elektrickej zásuvky. Ak je zástrčka správne vložená do zásuvky a napriek tomuto stroja sa ešte nezačne, obráťte sa na servis autorizovaného výrobcu na opravu zariadenia
	- poškodený elektrický spínač	
	- poškodený hnací motor	
Hlasný stroj	- nadmerná konzumácia ložísk hnacích motorov a rotačnej dosky	Obráťte sa na autorizovanú službu výrobcu na opravu zariadenia
	- nadmerne vytiahnutý ozubený pás	
	- nazývaný motorový ventilátor	
Nerovnomerná prevádzka stroja, sklopenie rotačnej dosky	- nadmerne vytiahnutý ozubený pás	Obráťte sa na autorizovanú službu výrobcu na opravu zariadenia
	- poškodený kondenzátor pohonu	
	- poškodený rotor statora / pohonu	
Vnímateľný zápach horiaceho počas prevádzky stroja	- poškodený rotor statora / pohonu	Obráťte sa na autorizovanú službu výrobcu na opravu zariadenia

10. Využitie

Užívateľ je zodpovedný za stiahnutie a využitie spinner. Využívanie spinnerových častí, ktoré sa vzťahujú do jeho zloženia, by sa malo vykonávať v likvidácii (zber) problémových odpadov - elektrotechnologické prijímacie miesta. Pre podrobné údaje na adresu takéhoto miesta, prejdite na miestne mestské / mestské kancelárie. Použité zariadenie môže byť tiež udelené autorizovaným spoločnostiam, ktoré sa špecializujú na neutralizáciu takéhoto odpadu, s absolútnym správaním ochrany životného prostredia.

11. Zoznam náhradných dielov

Tabuľka 4- Zoznam náhradných dielov

Číslo dielu	názov	Popis
UB-001-UE-C-1	Jazda	Hnacia zostava pozostávajúca z hnacieho motora elektrického spínača a ozubeného kruhu
UB-001-UK-1		
UB-001-UE-C-2	Výbava	Pás spájajúci hnací motor s osou nápravy
UB-001-UE-C-3	Gumový obklad	Gumová kladka rotačnej dosky

12. Podmienky záruky

1. Výrobok od dátumu nákupu grantov:
• 24 mesiacov záruka na použitie stroja cez
Užívateľ / amatérske a polospoliace používatelia,
• 12 mesiacov záruka na použitie stroja v profesionálnych aplikáciách.
2. Počas záručnej doby budú akékoľvek poruchy a chyby zariadení vyplývajúce z chybnosti výrobcu odstránené bezplatne na nákladoch výrobcu až 21 pracovných dní od dátumu dodania do ústredia výrobcu alebo schváleného bodu zľava.
3. Dokumenty oprávňovanie Kupujúceho za bezplatnú opravu záruky je správne dokončená záručná karta a doklad o kúpe.
4. Výrobca neudeľuje záruku, ak existuje rozpad záručnej utesnenie, prevádzky stroja v podmienkach nezlučiteľných s kapitolou 6.2 návodu na obsluhu stroja.
5. Záruka sa nevzťahuje: \ t
• Spotrebný materiál zariadenia, konzumácia normálne, plánovaným spôsobom, t.j. misa a základňa z plastu
umelý
• Poškodenie spôsobené elektrickým nárastom, zaplavenie zariadenia
• Poškodenie spôsobené nesprávným výberom zariadenia
• Mechanické, tepelné, chemické poškodenie spôsobené nesprávnou prevádzkou alebo ukončením čistenia a údržby.

Záruka stráca platnosť v prípade:

1. Poskytovanie zmeny, modernizácie, spracovania mechanickej alebo elektrickej štruktúry zvlákňovača
2. Využívanie stroja za iných podmienok, ako sú uvedené v kapitole 6.2 návodu na obsluhu
3. Stanovenie opráv vykonaných počas záručnej doby osobami, ktoré nemajú nárok
4. Hľadanie použitia látok na leštenie guľôčkových loptičiek iných ako voda alebo vodná suspenzia so špecializovanou leštivou pastu určenou na leštenie bowlingových loptičiek.
5. Spinner Poškodenie počas prepravy zo skladu na zákazníka
6. Škody, ktoré môžu vzniknúť z dôvodu nesprávneho pripojenia spinner na elektrické potrubie alebo nesprávne parametre rovnakej elektrickej siete.
Ak nájdete niektorý z vyššie uvedených bodov, náklady súvisiace s opravou a žiadosťou webovej stránky znáša zákazník.
Sťažnosť by mala byť oznámená poštou alebo e-mailom na túto adresu:

Pro-Mill s.c.
Ul. Portowa 1F
85-757 Bydgoszcz
POLAND
E-MAIL: info@upgr8bowling.eu