hr

Upute za uporabu

Prijevod izvornog uputa

Bowling Ball Stroj za poliranje

UPGR8 BOWLING BALL SPINNER

TIP: UB-001-UE-C; UB-002-UE-C; UB-002-UK

Verzija dokumenta: 01/2022

Datum zadnje promjene: 28.03.2022

Pro-Mill s.c.
ul. Portowa 1F
85-757 Bydgoszcz
www.upgr8bowling.eu

MADE IN POLAND

Sadržaj:

1. Rječnik pojmova
2. Prijem
   2.1. Informacije o jamstvu, usluzi
   2.2. Grafičke oznake u uputama
   2.3. Pravna potraživanja
3. Opće informacije
   3.1. Zgrada
   3.2. Tehnički podaci
4. Sigurnost uporabe
   4.1. Osobna zaštita
5. Dovršen
6. Skladištenje i montaža
   6.1. Zaustavljanje
   6.2. Skupština
7. Eksploatacija
   7.1 Priprema za rad
   7.2. Koristiti
   7.3. Kraj rada
8. Održavanje, čišćenje i podmazivanje
9. Rješavanje problema
10. Iskorištenje
11. Popis rezervnih dijelova
12. Uvjeti jamstva

1. Rječnik pojmova

U ovom uputama za uporabu koristit će se sljedeći koncepti, treba razumjeti:

Tablica 1 - Tablica pojmova

Koncept	Definicija koncepta:
Proizvođač	Označava proizvođač stroja - Pro-Mill S.c.
Mašina	Tim konjugiranih dijelova ili elemenata, od kojih se najmanje jedan potezi kreće, u kombinaciji u cjelinu, sila koja se napaja, osim čvrstoće ljudskih mišića povezanih u cjelini primjenjivu uporabu.
SPINNER, SPINNERA	Označava trgovačko ime opisano u ovom uputama za poliranje stroj za poliranje kuglice kuglice UB-001-EU-C
Korisnik	Odrasla i depozita, upoznati s ovim uputama za uporabu. Korisnik je rukovanje i konzervans osoba opisana u ovim uputama za uporabu za poliranje kuglastih kuglica UB-001-EU-C
Namjena	Pomoću uređaja prema informacijama sadržanim u uputama za uporabu

2. Prijem

Hvala vam što ste odabrali vlasnik vlastite proizvođača stroj - Upgr8Bowling, koji se koristi za poljske kuglice i povjerenje koje ste dali proizvođač strojeva, pro-mlin s.c. Kada kupujete. Nadamo se da će vam naš proizvod poslužiti kao pouzdan i siguran stroj za poliranje za kuglanje. Točno upoznavanje s ovim uputama za uporabu omogućit će vam dugo i siguran rad stroja.

Ovaj dokument sadrži osnovne informacije o:

- izgradnja i rad stroja;
- Upute za ugradnju i instalaciju stroja;
- usluga i zahtjevi za korisnika;
- ispraviti stroj rad;
- ispravno održavanje stroja;
- ispraviti zbrinjavanje stroja.

Upoznavanje s ovim priručnikom pomoću podrške i održavanja stroja omogućit će bez problema i siguran rad. Ova uputa za uporabu treba pažljivo pohranjeno u mjestima suha i potkopana, u blizini stroja koji se primjenjuje. Nemojte podesiti pojedinačne stranice uputa, primjenjivati ispravke i promijeniti vlastitu inicijativu. Ako uređaj prikaže sljedeće upute u nastavku s uređajem.

Sve mjerne jedinice korištene u ovom priručniku pokrivaju međunarodni sustav (SI).

Svi crteži i tablice korišteni u ovom priručniku su numerirani.

2.1. Informacije o jamstvu, usluzi

Tip stroja za stroja UPGR8 BOWLING BALL SPINNER pokriven je jamstvom u skladu s jamstvenom karticom na kraju ovog priručnika. Ako postoje nedostaci ili greške stroja tijekom jamstvenog razdoblja, proizvođač će popraviti ili zamijeniti neispravne dijelove. U slučaju bilo kakvih promjena stroja radeći ili pronalaženje jamstvenog brtvljenja, jamstvo automatski ističe, a svaka odgovornost za štete koja proizlazi iz uvođenja promjena se prenosi na eksploataciju. Ako imate bilo kakvih pitanja, molimo kontaktirajte tehničku uslugu proizvođača na:

Pro-Mill s.c.
Ul. Portowa 1F, 85-757 Bydgoszcz
www: www.upgr8bowling.eu
E-MAIL: info@upgr8bowling.eu

2.2. Grafičke oznake u uputama

Kad god ovaj dokument sadrži sljedeće razlike:

Označava važne sigurnosne informacije koje bi se trebale biti posebno pripisati.

Označava opće informacije, vrijedne nagrade

Označava ili zabrane

2.3. Pravna potraživanja

Prijevoz, montažu, uslugu i održavanje spinner treba obaviti odrasle i depozite. Dopušteno je nositi s uređajem u dobi od 14 godina pod nadzorom odraslih. Svaka od navedenih osoba mora biti fizički i psihički sposobna za obavljanje određenog posla. Ni pod kojim uvjetima ne smije biti dopušteno da kontaktira stroja pod utjecajem alkohola ili drugih psihoaktivnih mjera.

Proizvođač stroja za spinner učinio je sve napore kako bi se ispunili uvjeti za osiguranje sigurnosti stroja u skladu s zakonodavstvom Unije u skladu s Direktivom o strojevima 2006/42 / EZ.

Ovaj priručnik je pripremljen u skladu sa zahtjevima koji se uzimaju prije proizvođača prije stavljanja strojeva na tržište na tržištu Zajednice Europske unije. Zabranjeno je iskoristiti stroj za spinner u ne-zemlji zemljištu:

- član Europske unije,
- stranka sporazuma o europskom gospodarskom području,
- član Europskog sporazuma o slobodnoj trgovini (EFTA)

Proizvođač stroja za spinner zadržava pravo na sadržaj, crteže, sheme ovog uputa za uporabu i dupliciranje u cijelosti ili djelomično u svrhu, osim ispravnog iskorištavanja spinner može se odvijati samo s pisanom pristanku proizvođača. Ova uputa za uporabu treba oštetiti prilikom odlaganja / struganja stroja. Proizvođač zadržava pravo podići proces onima koji se ne primjenjuju na gore navedeno. Proizvođač nije odgovoran za prijevode ovih uputa za uporabu na stranim jezicima koje proizvođač nije ovlašten. Izvorne upute (smještene na prvoj stranici naslova. Informacije PT: "Originalni priručnik") osnovana je u zajednici - poljski. Svaki prijevod izvorne upute ima na natpisu "originalne upute" natpis u danom jeziku prijevod: "Prijevod izvornih uputa".

3. Opće informacije

Kuglanje Kugla za poliranje stroj - Spinner - Tip UB-002-EU-C je stacionarni uređaj spojen na električnu utičnicu za ručne kuglice za poliranje pomoću mljevenih ploča i vode ili specijaliziranog poliranja paste.

Namjenska uporaba:

Tip stroj je dizajniran, napravljen, sastavljen i stavljen u uporabu s pogledom na poliranje kugličnih kuglica. Korištenje stroja za svrhe bilo koje druge nego što je gore smatra se nezakonito s namjerom, a proizvođač nije odgovoran za štetu na zdravlje, život izloženih i autsajdera, kao i na imovini i okolišu.

3.1. Zgrada

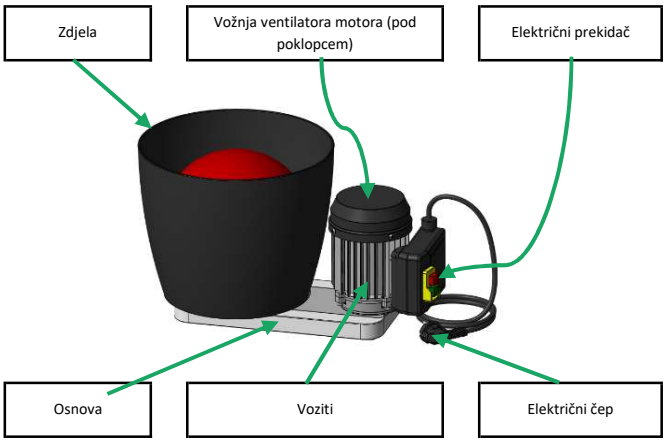

Slika 1 - Opći pregled spinner s opisom pojedinih elemenata

Unutar zdjele, okretna ploča je stavljena na koju je postavljena polirana kugla kugla:

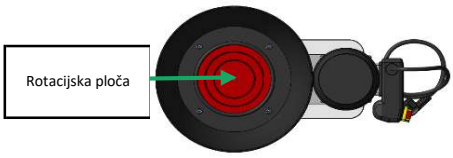

Slika 2 - Prikaz "s vrha" spinner

Na dnu zdjele kreirana je kroz osovinu (odvod) za odljev viška vode / vode uz sredstvo za poliranje:

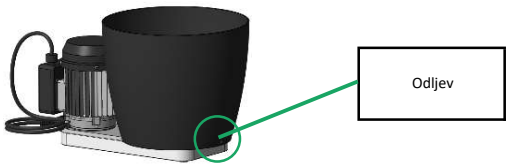

Izvučeni 3- odljev viška vode

3.2. Tehnički podaci

Ugravirana strojna ploča je pričvršćena ispod osnovnog predemena. Sadrži sljedeće podatke:

Slika 4- Na primjer

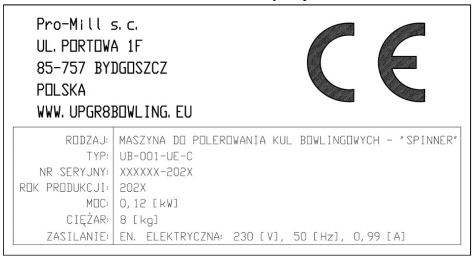
Pro-Mill s.c.
UL. PORTOWA 1F
85-757 BYDGOSZCZ
POLSKA
WWW.UPGR8BOWLING.EU

RODZAJ:	MASZYNA DO POLEROWANIA KUL BOWLINGOWYCH - 'SPINNER'
TYP:	UB-001-UE-C
NR SERYJNY:	XXXXXX-202X
ROK PRODUKCJI:	202X
MOC:	0,12 [kW]
CIĘŻAR:	8 [kg]
ZASILANIE:	EN. ELEKTRYCZNA: 230 [V], 50 [Hz], 0,99 [A]

Tablica 2 - Tehnički parametri stroja za spinner:

Dimenzije					
Dužina	**480 mm**	Širina	**300 mm**	Visina	**295 mm**
Opskrba	230 V 50 Hz 0,12 kW				
Težina	**8 kg**				
Vrsta kuglanje za poliranje pomoću stroja:	Kuglanje za kuglanje sorte - desetorna kuglanje				
Veličina polirana lopta:	Φ 216 ÷ 218 mm				
Maksimalna težina polirane lopte:	7,25 kg (16 funtów)				

4. Sigurnost uporabe

Sigurnosne upute:

1. Proizvod nije igračka u svjetlu novih EU direktiva i nije namijenjena za korištenje od strane djece mlađe od 14 godina.
2. I iskorištavanje spinner od strane ljudi iz 15. i 18 godina može se odvijati samo pod nadzorom odrasle osobe, nakon učenja i primjene na odredbe ovog uputa za uporabu
3. Spinner se pokreće izmjeničnom strujom 230 volta, 50 Hz. Povezivanje spinner do izvora energije osim gore navedenog može oštetiti stroj, strujni udar i prijetnju životu i zdravlju.
4. Nemojte početi i ne iskorištavajte Spinner ako postoje djeca do 14 godina u blizini.
5. Prije prvog početka spinala provjerite ispravnost sklopa u skladu s odredbama poglavlja 6.2 ovog uputa za uporabu.
6. Nemojte koristiti lovce i materijale koji nisu namijenjeni za tu svrhu od strane proizvođača ove tvari / materijala
7. Nemojte pohranjivati zapaljive materijale u blizini spinnera
8. Nemojte umetati udove u prostor između polirane lopte i zdjele za spinner (sl. 1).
9. Ako iz nekog razloga mljevenje ploča spada u interijere posude pod bilo kojim okolnostima pokušavajući ga izvući kada uređaj radi. Zaustavite rad stroja s prekidačem za napajanje, povucite loptu (ako je u zdjeli) i tada je tada izvukao izgubljenu mljevenu ploču.
10. Spinner se koristi samo unutar pokrivenih, osvijetljenih soba.

Označava ili zabrane

- **nositi labavu odjeću**
- **nositi veze ili druge ormare za vješanje**
- **Nošenje prstenova / narukvice / lanci**
- **Pušač duhan, nanošenje uređaja s otvorenim plamenom**

Zabranjeno je:

- **Rad oštećenog stroja**
- **ostavljanje pokretnih elemenata bez nadzora**
- **Povrede svih komponenti stroja.**
- **Modifikacija stroja**
- **iskorištavanje stroja pod utjecajem psihoaktivnih tvari**

Nije primjenjivo na gore navedene smjernice može dovesti do oštećenja zdravlja, života ranjivih i autsajdera, kao i na imovinu i okolišu.

4.1. Osobna zaštita

Kada radite na stroju, korisnik bi trebao biti opremljen sljedećom osobnom zaštitnom opremom:
• Sigurna obuća - kategorija S1 u skladu s EN ISO 20345, u slučaju prijevoza i montaže stroja iznad radne razine (na površini tablice, tablice itd.)
• Zaštitne naočale - kompatibilne s PN-EN 166 mačka. 3 S - ovisno o i ako koristite poliranje paste

Kada se koristi zalijepi, sredstvo za poliranje za poliranje površine kuglice kugla, odnose se i slijedi zapise na pakiranju na zahtjevima korištenja ili ne-zaštitnih naočala i / ili drugih pojedinačnih zaštitnih mjera.

Navedene mjere za osobnu zaštitu trebaju ispunjavati zahtjeve PN-en serije usklađene s Direktivom EU 89/686 / EEZ / i biti označeni s:

5. Dovršen

Spinner stroj se prodaje u kolektivnom ambalažu - kutiju. Unutar pakiranja je:
• stroj za poliranje kuglice - spinner - 1 stavka;
• Ova uputa za uporabu - 1 stavka;
• izjava o sukladnosti za stroj za spinner - 1 stavku;
• Polerice diskovi s diplomiranjem 500- 1 stavkom;
• Polerice diska s diplomom od 1000- 1;
• Polerice diskovi s diplomom 2000-1 stavkom;
• bocu s raspršivačem za raspršivače / vode (prazno) - 1 stavka

6. Skladištenje i montaža

6.1. Zaustavljanje

Spinner se isporučuje u kartonskom zaštitnom pakiranju. Za dugo skladištenje, stroj treba:
• zaštititi od moge i temperaturnih poteza;
• zaštititi od kontakta s tekućinama i korozivnim materijalima;
• zaštititi od dugoročnih učinaka sunčevog zračenja;
• Osigurajte od pada i udara.
• skladištiti u zatvorenoj i suhoj sobi s temperaturom od -20 ° C 40 ° C;

6.2. Skupština

Instalacija za spinner treba uzeti unutar s pokrivenim i zaštićenim sobama u kojima se ambijentalna temperatura oscilira u rasponu -20 ÷ +40 ° C, koji se nalazi maksimalno 1000 m n.p.

Zabranjeno je iskoristiti vanjski stroj, na mjestima eksplozije, kao iu okolici zapaljivih tekućina ili plinova!

Soba treba dodatno opremiti potrebnom tehničkom arhitekturom, tj.:
• Energetska veza: 230 volt, 50 Hz, omogućujući vam da opskrbu stroja u snagu od 0,99 kW, napravljen u TN-S ili TN-CS sustavu (s PE zaštitnim vodiča)
• rasvjeta u sobi koja zadovoljava odredbe PN-EN 12464-1 (čak i rasvjeta s intenzitetom> 300 LX ne uzrokuje fenomen zračenja), kao i nacionalno zakonodavstvo;
• Pravokutna površina s dimenzijama treba predvidjeti za uređaj: 480 x 300 mm i visinu od 2,2 metra
• suhi, neusporediv, izravnani supstrat, izrađen od anti-kliznih materijala, omogućujući pomicanje težine uređaja,
Težina stroja - 8 kg - omogućuje ručno istovar od zaštitne pakiranja i transporta do odredišta. Spinner transport ručno, držeći poklopac za podnožju uređaja na suprotnim stranama baze (zelene strelice na slici 4). Spinner lift samo s ravnim leđima.

Nikada nemojte transportirati spinner kada u zdjeli nalazi se kugla!

Na vrijeme prijevoza srušite kabel za napajanje na kolut od koluta i zaštitite ga s gumicom / žicom, a zatim stavite kalem iz žice u posudu. Nije primjenjivo na ovaj rizik od umetanja u umetnuti kabel za napajanje!

Tijekom prijevoza uređaja koristite osobnu zaštitnu opremu kao što je zaštitna obuća navedena u poglavlju 3.1

Nikada nemojte transportirati spinner dok držite zdjelu i / ili pogon motor! To može biti oštećeno spinner.

Nakon premještanja stroja do odredišta eksploatacije, stavite stroj na izravnanu, jednaku podlogu, spuštajući ga na dno.

Preporučuje se iskorištavanje stroja za spinner na razini poda. U slučaju spinner na listu, pobrinite se da je stabilnost uređaja dovoljna za rad s određenom veličinom i težinom poliranog kugla.

Zatim proširite kabel za napajanje i spojite priključak za spinner s suhom za električnu utičnicu 230 volta 50 Hz naizmjeničnu struju.

Utičnica za napajanje na koju je uređaj spojen mora imati uzemljenje. Električna crta na kojoj je uređaj spojen mora biti osiguran s pravilno odabranim prekomjernim prekidačem ili osiguračima i prekidačem diferencijala i struje.

7. Eksploatacija

7.1 Priprema za rad

1. U priloženoj bočici s raspršivačem raspršivača / vode, ulijte vodu i okrenite vrh spreja u bocu.
2. Pripremite poliranje diskova tako da su u vašem dohvatu ruku, ali nisu se nalazili na bilo kojoj komponenti spinner.
3. Provjerite jeste li opremljeni i obučeni u osobnu zaštitnu opremu u skladu s točkom 4.1 ovog uputa za uporabu.
4. Pobrinite se da polirana kugla kugla ne prelazi dimenziju i utege koji omogućuju poliranje u stroju za spinner prema kartici. 2 u poglavlju 2.2.
5. Na centru, Spinner (sl. 3) stavite spremnik za dobivanje viška vode.
6. Stavite poliranu kuglicu u plastičnu posudu (sl.

Dopušteno je koristiti specijalističke paste za poliranje kugličnih kugli nametnutih na brusnim diskovima dok se koristi spinner, pod uvjetom da ove mjere neće ući u kemijsku reakciju s komponentama stroja za spinner - posebno od plastike.

7.2. Koristiti

Proces poliranja kugla kugla pomoću stroja za spinner treba provesti samo i samo biti opremljen i nošenje individualne zaštitne opreme navedene u poglavlju 4.1

1. Poprskajte vodenu kuglica pomoću pričvršćenog atomizer / podloške za vodu
2. Uključite prekidač za električnu spinner za pomicanje pritiskom na zelenu tipku sa simbolom:

Slika 5 - Označavanje gumba "ON"
Na električnom prekidaču za stvrdnjavanje

3. Ovisno o stupnju nejednakosti na površini kuglane kugla, poliranje od poliranja diska o stupnju. Ako ne znate koji stupanj gradacije poliranje remenice odgovara stupnju konzumacije površine vaše kugle, poliranje počinje od poliranja remenice s diplomiranjem 500.
4. Polify sferu lopte samo i samo unutar zdjele, preko rotirajuće ploče, koja je lopta na pola smještena iznad razine podloge.
5. Polify površinu tako dugo do daljnjeg poliranja pomoću remenice za poliranje će prestati dovoditi vidljive rezultate u obliku ravnomjerne površine kugla.
6. Zamijenite rupicu za poliranje na disku s većom gradacijom. Ponovno slijedite prema točki 4-6 ovog poglavlja do korištenja remenice za poliranje s najvišom gradacijom.
7. Zaustavite rad spinala pritiskom na crvenu tipku na električnoj prekidaču sa simbolom:

Slika 6 Pretvorite gumb "Onemogući"Na električnom prekidaču za stvrdnjavanje

8. Promijenite položaj sfere na rotacijskoj ploči za spinner (slika 2) kako biste polirali još jednu posudu površine poliranog kugla.
9. Nastavite prema točki 2. - 8 ovog poglavlja dok se površina polira cijela kugla.

7.3. Kraj rada

1. Odvojite priključak za spinner iz električne utičnice i kolabirajte električnu žicu u obliku koluta i zaštitite ga od razvoja žice / gumene trake.
2. Obrišite unutrašnjost plastične posude za spinner suhom krpom uklanjanjem ostataka rabljene paste i ostataka nakon poliranja.
3. Sadržaj spremnika za primanje suvišne vode / vode s poliranjem paste
4. Pomaknite spinner u sobu koja zadovoljava zahtjeve iz poglavlja 6.1.

8. Održavanje, čišćenje i podmazivanje

Spinner ne zahtijeva nikakav posao koji se odnosi na podmazivanje pokretnih dijelova tijekom cijelog životnog ciklusa stroja, podmazan je u fazi proizvodnje.

Prije čišćenja stroja, izvucite mrežni utikač sa suhom rukom iz električne utičnice.

Čišćenje stroj treba se odvijati s čistom i suhom krpom. U slučaju jake prljavštine, elementi izrađeni od plastike, tj. Bowl, baza treba očistiti vlažnom krpom ili nježnim sapunom. Dopušteno je koristiti neusporediv komprimirani zrak za čišćenje nedostupnih kutova i površinu pogonskog motora u slučaju pretjeranog zaprašivanja

Čišćenje stroja može samo odrasla osoba. Tijekom čišćenja, djeca ne mogu u sobi.

9. Rješavanje problema

Tablica 3 Mogući nedostaci i kako ih ukloniti

Greška	Moguci uzroci	Popravak
='ORG_PL (2)'!X682	- uređaj nije spojen na električnu utičnicu	Provjerite je li spojni kabel umetnut u električnu utičnicu. Ako je utikač ispravno umetnut u utičnicu i unatoč ovom računalu i dalje ne pokreće, obratite se ovlaštenom proizvođaču usluga za popravak uređaja
	- Oštećeni električni prekidač	
	- oštećeni pogonski motor	
Glasan stroj	- Prekomjerna potrošnja ležajeva pogona i rotacijsku ploču	Kontaktirajte uslugu ovlaštenog proizvođača za popravak uređaja
	- pretjerano izvukao zupčasti pojas	
	- nazvan nož ventilatora motora	
Neujednačena operacija stroja, skliznu rotacijsku ploču	- pretjerano izvukao zupčasti pojas	Kontaktirajte uslugu ovlaštenog proizvođača za popravak uređaja
	- oštećeni kondenzator pogona	
	- Oštećeni motorni rotor statora / pogona	
Primjetljiv miris spaljivanja tijekom rada stroja	- Oštećeni motorni rotor statora / pogona	Kontaktirajte uslugu ovlaštenog proizvođača za popravak uređaja

10. Iskorištenje

Korisnik je odgovoran za povlačenje i korištenje spinner. Korištenje dijelova koji se koriste u njegovom sastavu treba provoditi na mjestima na raspolaganju (zbirka) problematičnog otpada - electro-otpadne prijemne točke. Za detaljne podatke o adresi takve točke, molimo idite u lokalni općinski / gradski ured. Korišteni uređaj također se može dati ovlaštenim tvrtkama specijaliziranim za neutralizaciju takvog otpada, uz apsolutno ponašanje zaštite okoliša.

11. Popis rezervnih dijelova

Tablica 4 - Popis rezervnih dijelova

Broj dijela	Ime	Opis
UB-001-UE-C-1	Vožnja	Sklop pogona koji se sastoji od pogonskog motora električnog prekidača i nazubljenog kruga
UB-001-UK-1		
UB-001-UE-C-2	Zupčanik	Pojas koji povezuje pogonski motor s osi osovine
UB-001-UE-C-3	Gumene obloge	Gumena remenica rotacijske ploče

12. Uvjeti jamstva

1. Proizvodnja od datuma kupnje Grantovi:
• 24-mjesečno jamstvo za korištenje stroja putem
Korisnici korisnika / amaterski i polusucysces,
• 12 mjeseci jamstva za korištenje stroja u profesionalnim aplikacijama.
2. Tijekom jamstvenog razdoblja, bilo kakve greške i nedostaci uređaja koji proizlaze iz krivnje proizvođača bit će slobodno uklonjeni na trošak proizvođača do 21 radnih dana od datuma dostave u sjedištu proizvođača ili ovlaštenoj točki prodaja.
3. Dokumenti koji se odnose na kupca za besplatno jamstvo popravak je ispravno dovršena jamstvena kartica i dokaz o kupnji.
4. Proizvođač ne odobrava jamstvo ako postoji slom brtvljenja jamstvenog brtvljenja, rad stroja u uvjetima nespojivim s poglavljem 6.2 Uputa za uporabu stroja.
5. Jamstvo nije pokriveno:
• potrošni materijal, konzumiranje u normalnom, planiranom načinu, tj. Bowl i base od plastike umjetno
• šteta uzrokovana električnim valom, poplave uređaja
• šteta uzrokovana nepravilnim odabirom uređaja
• Mehanička, toplinska, kemijska oštećenja uzrokovana nepravilnim radom ili prestankom čišćenja i održavanja.

Jamstvo gubi valjanost u slučaju:

1. Pružanje promjene, modernizacije, obrade mehaničke ili električne strukture spina
2. iskorištavanje stroja pod uvjetima osim onih spomenutih u poglavlju 6.2 Uputa za uporabu
3. Određivanje popravaka provedenih tijekom jamstvenog razdoblja od strane osoba koje nemaju pravo
4. Pronalaženje uporabe tvari za poliranje kugličnih lopti osim vode ili vodene suspenzije s specijaliziranim zalijepljenim pastom namijenjenim za poliranje kugličnih kuglica.
5. Spinner oštećenje tijekom prijevoza iz trgovine do kupca
6. Štete koje se mogu pojaviti zbog netočne veze spinner na električnu liniju ili nepravilne parametre iste električne linije.
Ako nađete bilo koji od gore navedenih pod-okvira, troškove vezani uz popravak i zahtjev web stranice snosi kupac.
Žalba treba prijaviti poštom ili e-mailom na sljedeću adresu:

Pro-Mill s.c.
Ul. Portowa 1F
85-757 Bydgoszcz
POLAND
E-MAIL: info@upgr8bowling.eu